
取扱説明書 / MANUAL


miffy MP3 PLAYER

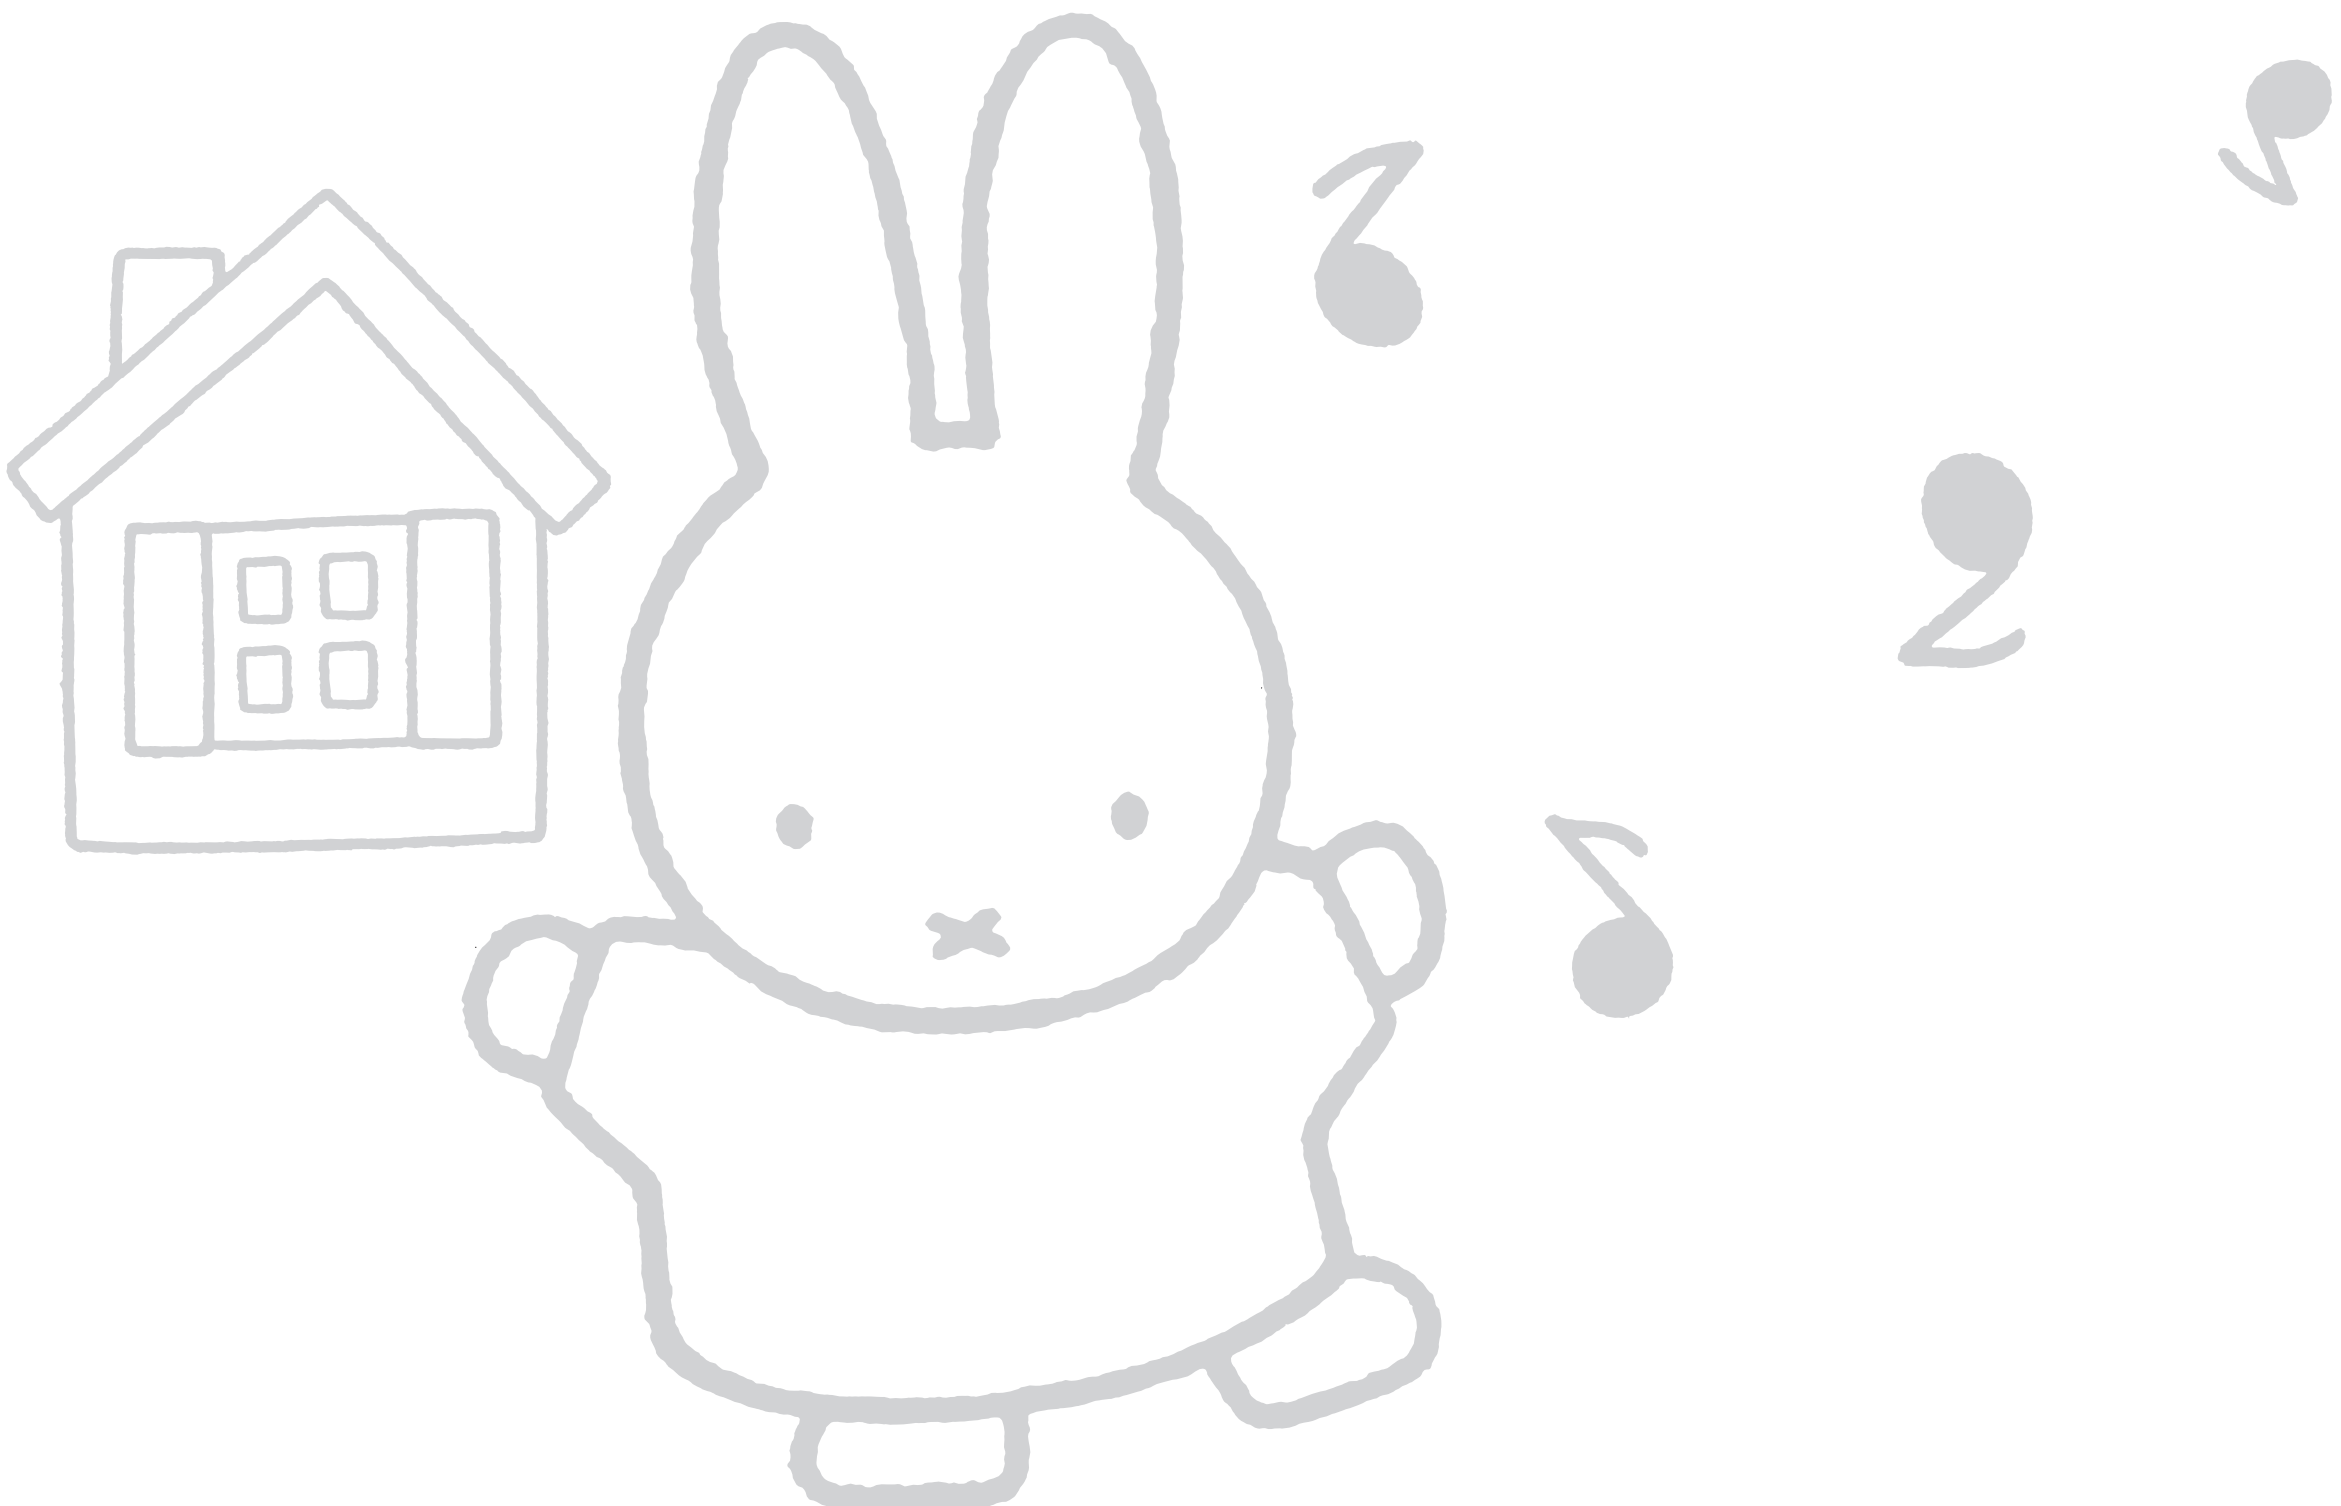

製品仕様

製品名	ミッフィー　フィギュアプレーヤー
内蔵メモリ	2GB
サイズ	32mm(W)×66mm(H)×32mm(D)
重量	24g
再生周波数範囲	20Hz～20KHz
S/N比	95dB
インピーダンス	16Ω
最大出力レベル	13mW(L)+13mW(R)
出力端子	φ3.5mmステレオミニジャック
対応フォーマット:ビットレート	MP3: 8Kbps～320Kbp WMA:8Kbps～320Kbps
充電時間	約3時間
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
連続再生時間	約14時間(MP3 128kbps時)
イコライザ機能	Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock
再生モード	連続ループ再生, ランダム再生
接続インターフェイス	USB 2.0

各部の名称

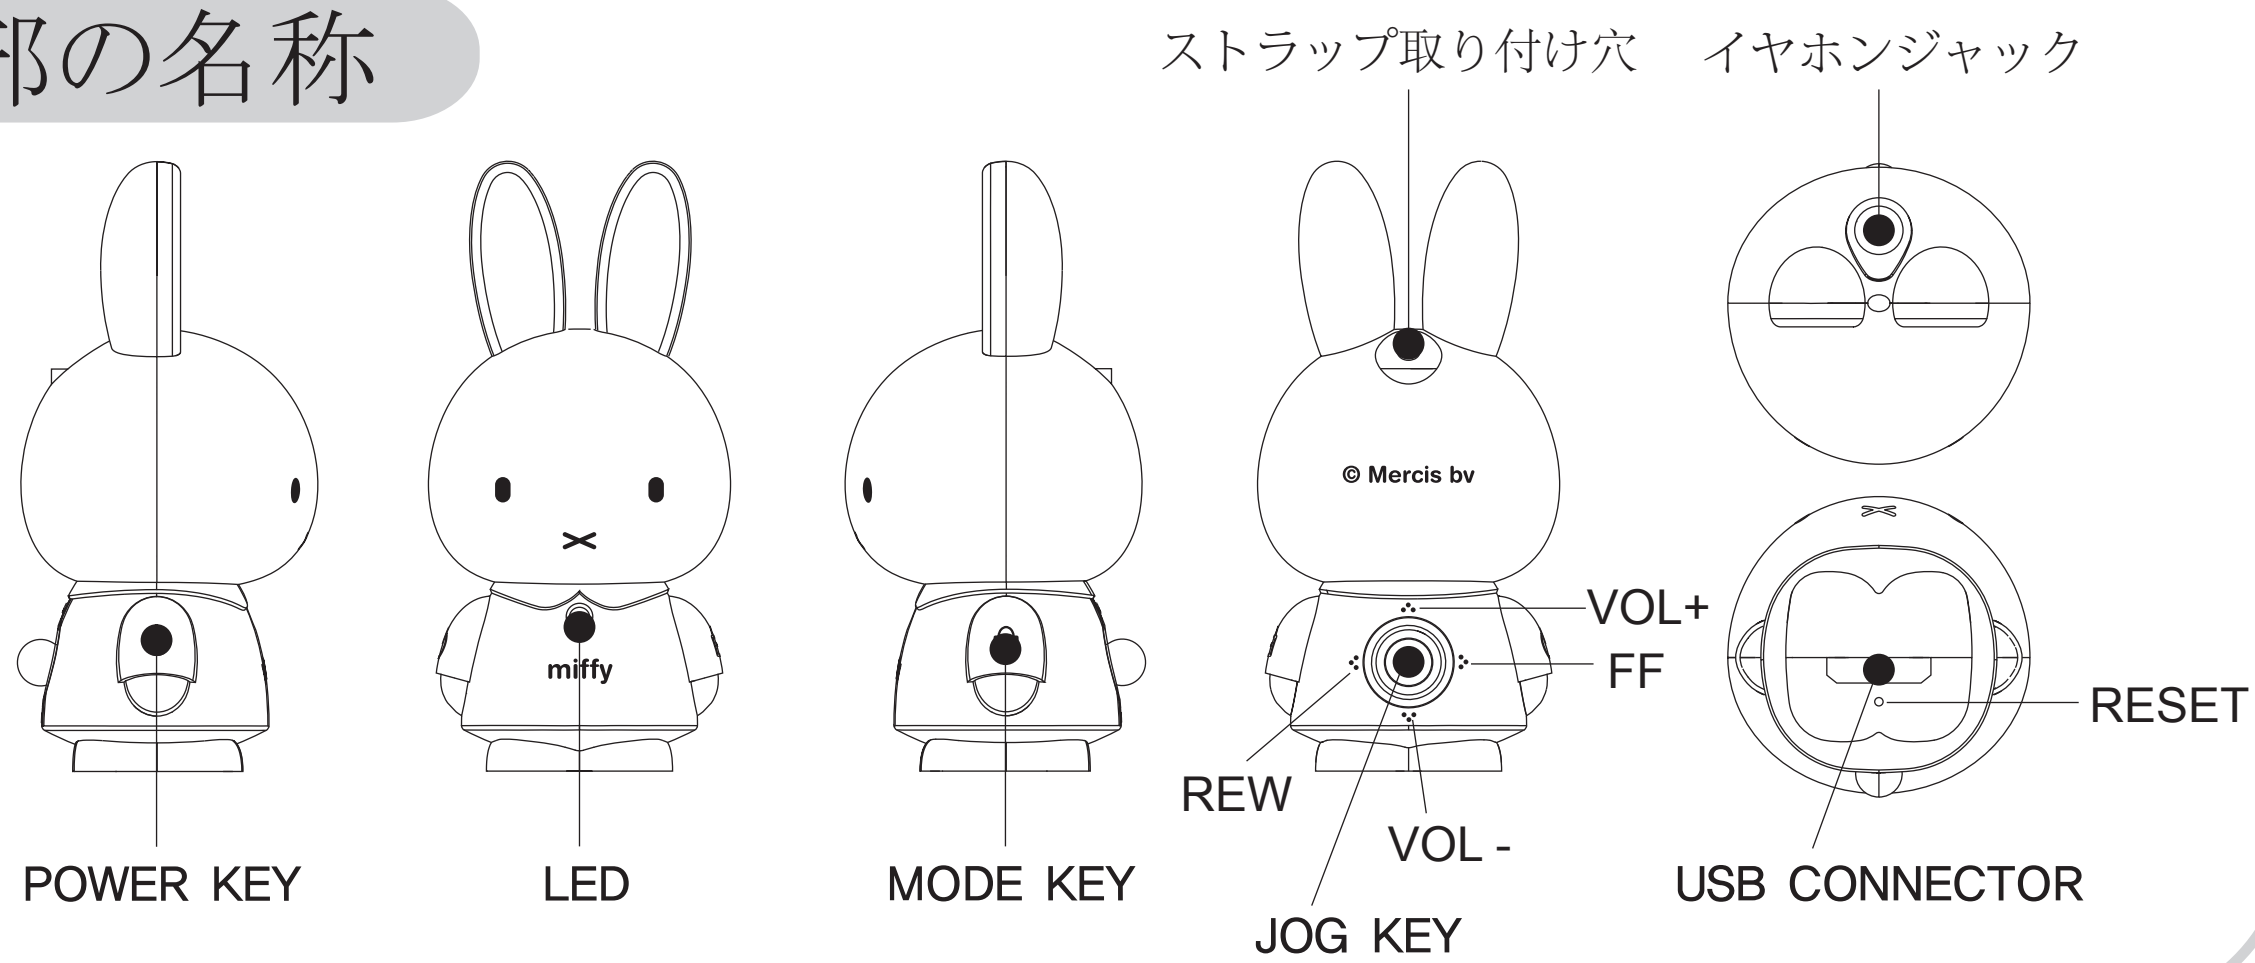

操作方法

● POWER KEY
・短押し(LED点灯): 電源ON
・長押し(LED消灯): 電源OFF

● LED
・ゆっくり点滅: 再生時
・点灯: 一時停止時
・早く点滅: バッテリー残量少

● MODE KEY
・【MODE KEY】+【VOL+】: イコライザ機能
>Normal->Classic->Jazz->Pop->Rock>
Normalモードに戻るとシグナル音が鳴ります。
・【MODE KEY】+【REW】: 再生モード切替
シグナル音1回:連続再生
シグナル音2回:ランダム再生
・【MODE KEY】+【FF】: 誤動作防止(HOLD)切替
長押し(シグナル音2回):HOLD
短押し(シグナル音1回):HOLD解除

● JOG KEY
・センター: 再生/一時停止
・VOL+: 音量アップ
・VOL−: 音量ダウン
・FF: 次の曲へスキップ(長押し: 早送り)
・REW: 曲の先頭または、前の曲へスキップ(長押し:巻き戻し)


● RESET
・初期状態に戻すことが出来ます。先の細い棒等で操作して下さい。

充電方法


● 付属のUSB接続ケーブルで、本製品とパソコンを接続すると充電が開始されます。
● 充電中はLEDが点滅し、充電が完了するとLEDが点灯します。
● 本製品とパソコンを接続すると、自動的に音楽が一時停止します。
● パソコンとの接続中に、音楽の再生は出来ません。
● 本製品をパソコンから外すと、自動的に音楽が再生します。

○ 音楽ファイルのコピー方法

● 付属のUSB接続ケーブルを使用し、本製品とパソコンを接続すると、『マイコンピュータ』上にリムーバブルディスク " miffy MP3P "として認識されます。

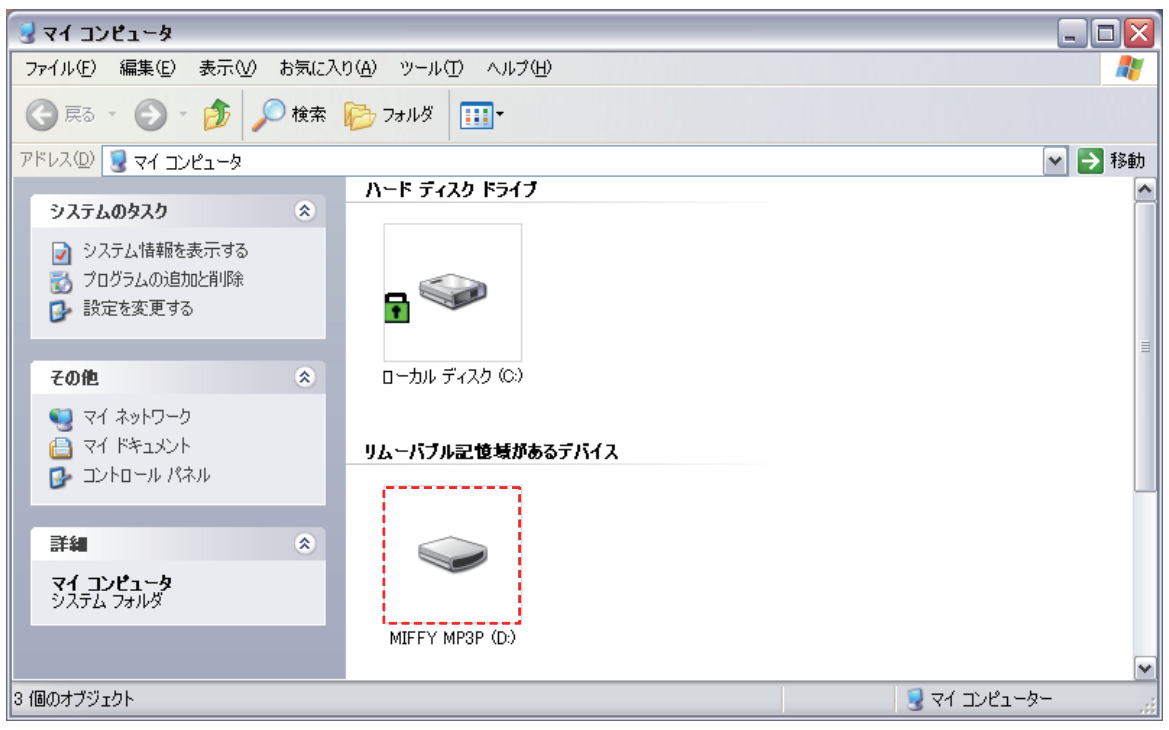


● お好みの音楽ファイルまたは、音楽ファイルが入ったフォルダーを直接 " miffy MP3P "の上に、ドラッグ＆ドロップすることで、本製品にファイルがコピーされます。

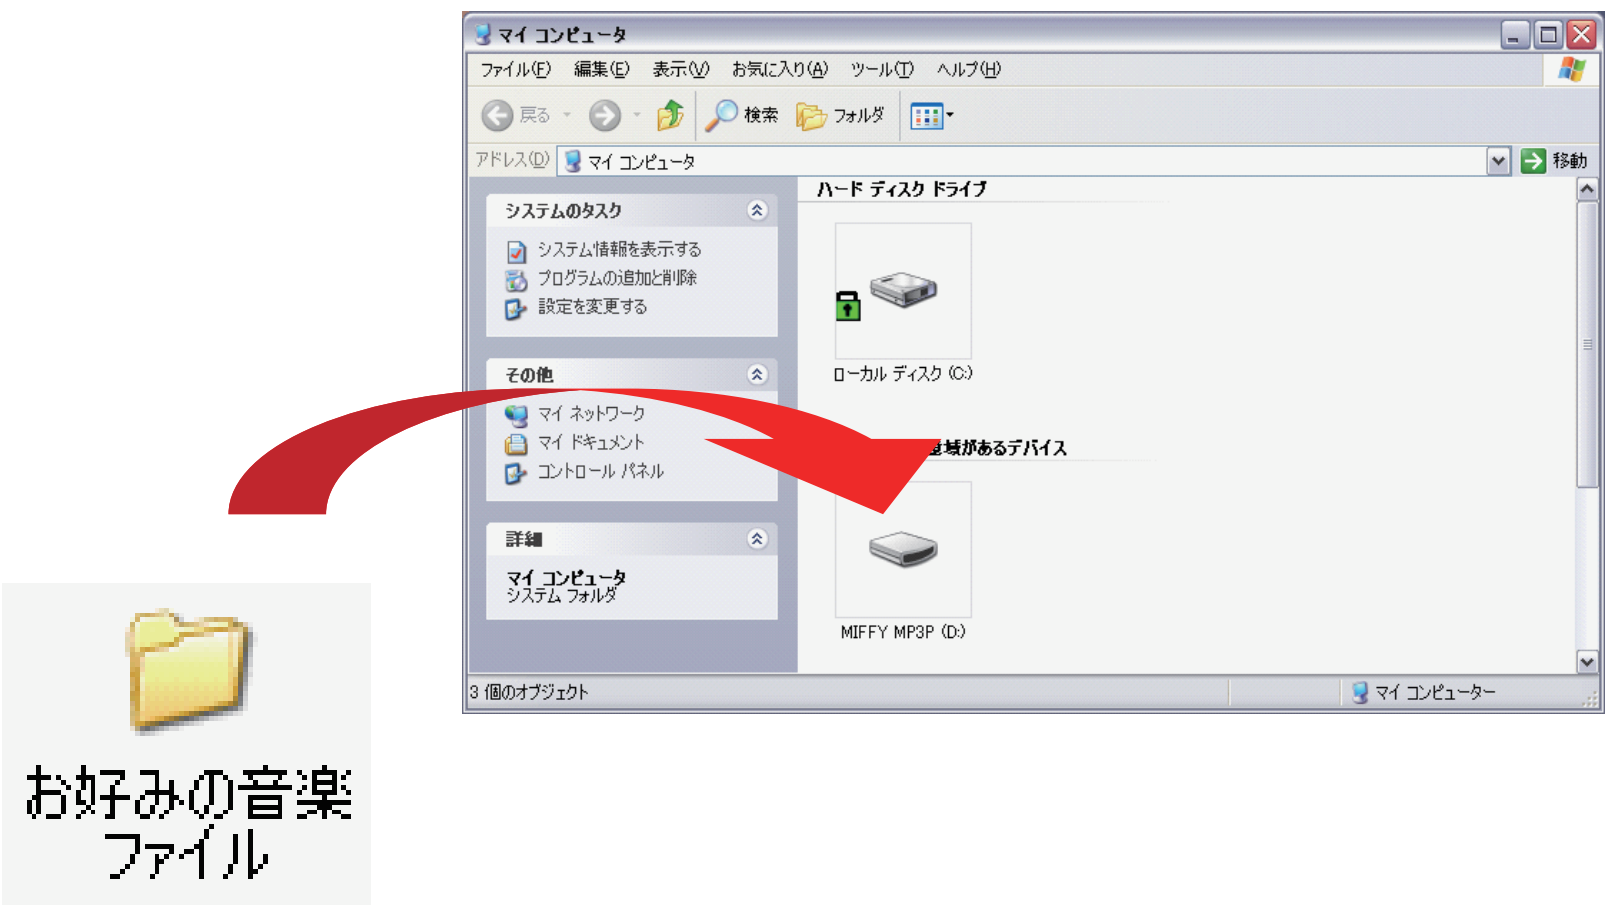


○ 音楽ファイルの消去方法

● 本製品とパソコンを接続した状態で、” miffy MP3P ”をダブルクリックすると、保存されている データの状態が表示されます。
※『音楽ファイル』以外に、『本製品に必要なデータ』が自動的に表示されます。

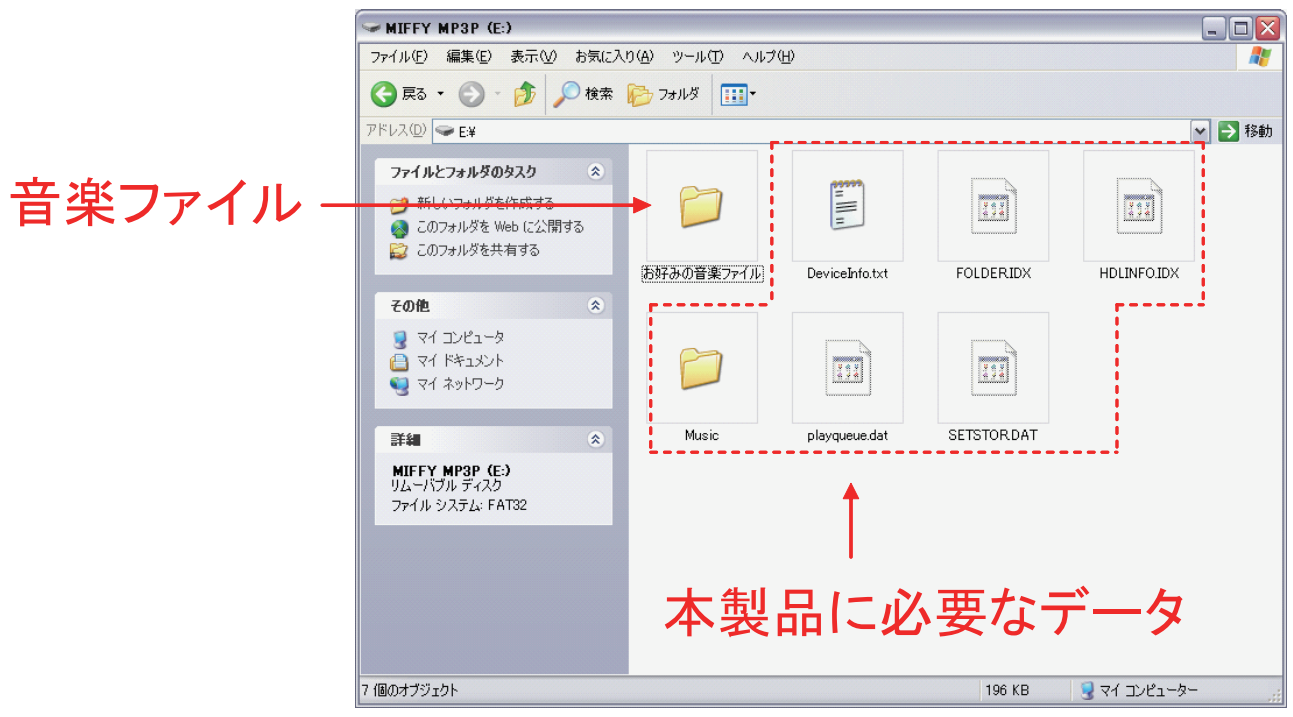

● 保存されているデータの中から、削除したい『音楽ファイル』を選択し、削除して下さい。
※『本製品に必要なデータ』を削除したり変更しないで下さい。
誤って削除等してしまった場合は、再度パソコンとの接続をして下さい。
『本製品に必要なデータ』が、自動的に元の状態に戻ります。
但し、Musicフォルダーの中にある、ミッフィーのテーマソングは削除してしまうと元の状態 に戻りませんので、ご注意下さい。

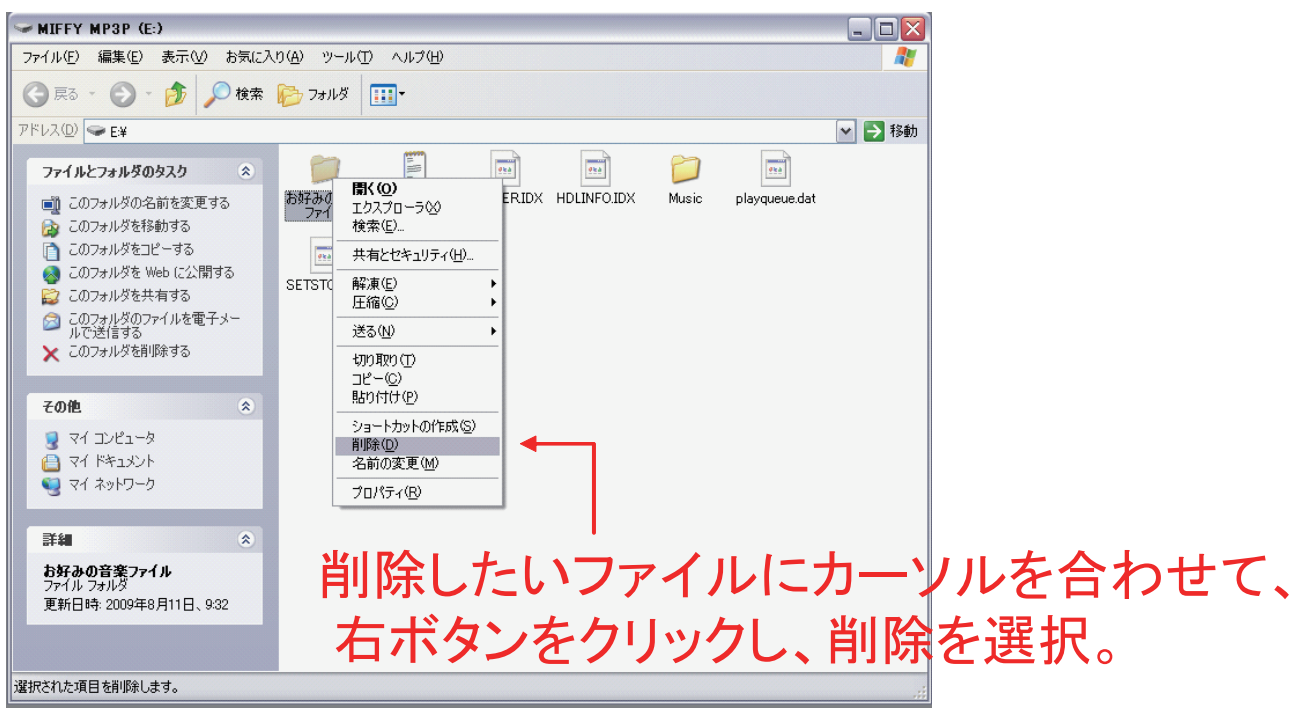

○ トラブルシューティング

A. FAQ

● 電源が入らない	バッテリーが充電されていることを確認して下さい。
	一度RESETをしてください。その後電源を入れて下さい。
● 音が聞こえない	音量を確認して下さい。
	イヤホンが正しく接続されているか確認して下さい。
	イヤホンが壊れていないか確認して下さい。
● パソコンから正しく認識出来ない	USBケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。
● 音楽ファイルが再生出来ない	音楽ファイルが著作権保護されていないことを確認して下さい。

B. お問い合わせ先

- 販売元または、販売店にお問い合わせ下さい。

○ 安全の為の注意事項

・本製品を分解したり、改造したりしないで下さい。

・本製品が水などの液体で濡れた場合は使用をしないで下さい。

・本製品は精密電子機器ですので、強い磁気や静電気などが発生しやすい
場所では使用、保管をしないようにして下さい。

・本製品を熱器具(暖房器具、電子レンジ等)の近くに置かないで下さい。

・高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリや埃の多い場所、振動や
衝撃の加わる場所での使用及び保管は避けて下さい。

・本製品に強い力を加えるなどはしないで下さい。

・本製品を使用した結果発生する現象については、一切の責任を負い
かねますので、あらかじめご了承下さい。

・ケーブル類を破損するようなことはしないで下さい。

・本製品を洗浄する際に薬品や洗剤等を使用しないで下さい。

・本製品から煙が出たり、変な臭いや音がした場合、その他症状が
発生した場合には、速やかに使用を中止し、サポートセンターまで、
ご連絡をお願いします。

・本製品及び付属品を口の中に入れないで下さい。

・子どもやペット等の手の届く場所に置かないで下さい。